


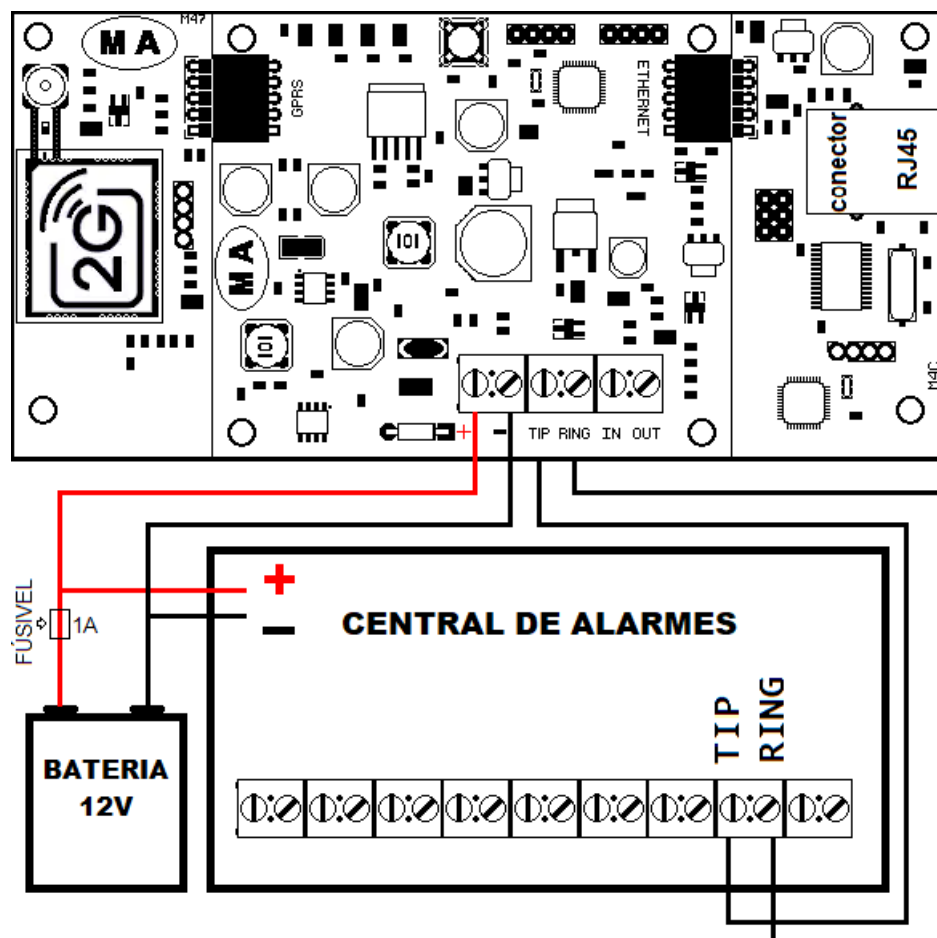

Procedimento de cadastro

1. Identifique o ID do módulo, exemplo:

T003 (TÊ – Ó – ZERO – TRÊS)

2. Comunique o ID e a memória do cliente que o módulo está sendo instalado ao suporte técnico

3. Verifique o nível de sinal do módulo.

4. Verifique sinais pelo GPRS no sistema de monitoramento

5. Caso seu modelo possua Ethernet, verifique sinais pela LAN no sistema de monitoramento

6. Caso o nível de sinal indicado esteja em **ruim**, tente realocar o equipamento para seu melhor funcionamento

Resumo de estado dos leds

LED PWR		LED 1		LED 2		LED 3	
Apagado	Módulo Desligado	Pisca 1 vez a cada 3 segundos	Conectado GPRS	Piscando Lento	Processando informações	Acende e pisca 1 vez	Envio de evento por gprs bem sucedido
		Pisca 2 vezes a cada 3 segundos	Conectado LAN			Acende e pisca 2 vezes	Envio de evento por LAN bem sucedido
Aceso	Módulo Ligado	Pisca 3 vezes a cada 3 segundos	Conectado GPRS+LAN	Em stand-by	Indicador de nível de sinal	Acende e apaga sem piscar	Falha no envio

Após registro do módulo o LED 2 indicará o nível de sinal do módulo a cada 30 Segundos somente quando estiver em STAND-BY!

INDICADOR DE NÍVEL DE SINAL			
1 VEZ	2 VEZES	3 VEZES	4 VEZES
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO

Observações

1. A antena deve sempre ser mantida na posição vertical
2. A tensão de linha telefônica virtual gerada é de 27 V
3. O Equipamento conectado diretamente a bateria garante seu funcionamento por um maior período durante uma queda de energia e possibilita a visualização do nível de tensão por meio da plataforma Nanomir.