


NANOCOMM DO BRASIL

MANUAL DO INSTALADOR (GUIA RÁPIDO) ED5750 3G

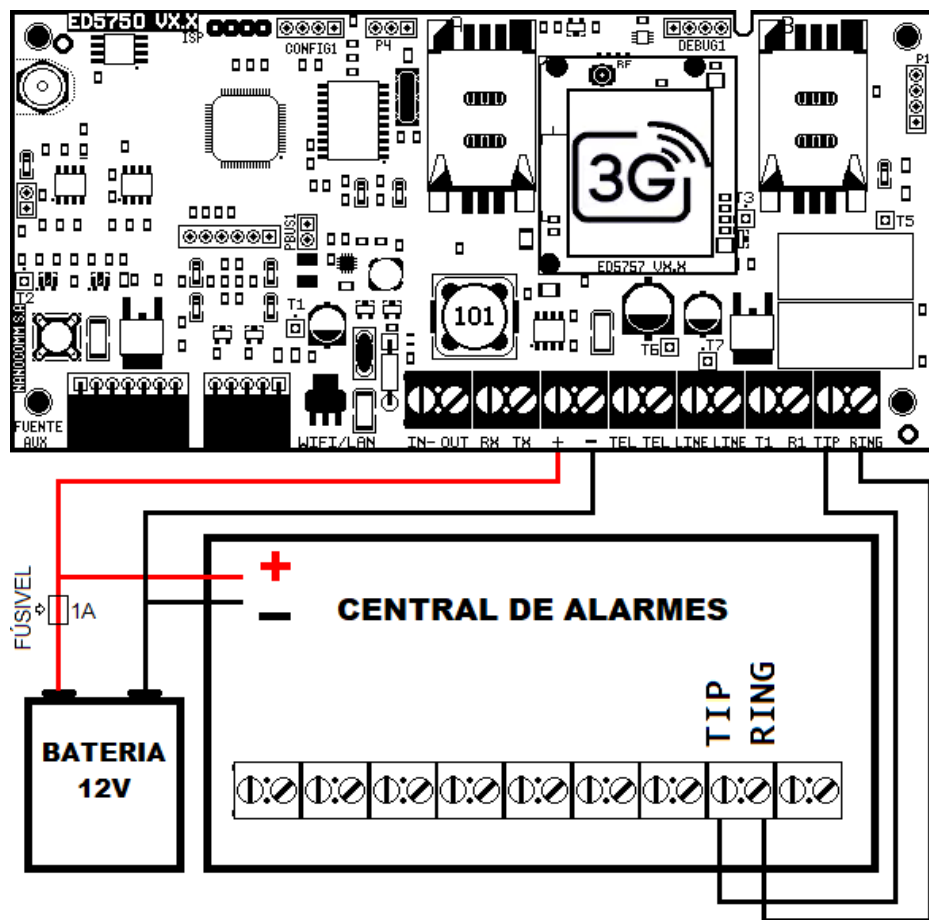

Procedimento de cadastro

1. Identifique o ID do módulo, exemplo:

T003 (TÊ – Ó – ZERO – TRÊS)

2. Comunique o ID e a memória do cliente que o módulo está sendo instalado ao suporte técnico.

3. Verifique o nível de sinal do módulo, acima de 50% Bom, Acima de 30% Regular.

4. Verifique sinais pelo GPRS no sistema de monitoramento.

5. Desligar alimentação 12VDC no GPRS e verificar sinais pela linha telefônica caso seja monitorado também por este meio.

6. **ATENÇÃO!** O equipamento é configurado para funcionamento com 1 Simcard(A). Para utilizar os 2 Simcards é necessário o envio de comando para habilitar o Simcard(B). Ligar para o suporte. Para equipamentos com 2 Simcard, após concluído o teste com o simcard(A), deve-se testar o segundo simcard(B). para mudar o modo de funcionamento sem desligar o equipamento é necessário pressionar o Tamper(mola) 3 vezes.

Resumo de estado dos leds

INICIAL					OPERANDO			
LED1 (ESQUERDO)		LED2 (DIREITO)			LED1 (ESQUERDO)		LED2 (DIREITO)	
VERMELHO PISCANDO	Rotina de início	VERMELHO ESTÁVEL	Sem sinal de rede GPRS ou SIM não registrado		VERMELHO ESTÁVEL	Comunicando com o painel	VERMELHO PISCANDO RÁPIDO	Transmitindo por GPRS
		LARANJA FIXO	Registrando na rede GPRS				2 PISCADAS VERDES	ACK recebido
VERDE PISCANDO	Equipamento iniciado	VERDE PISCANDO	Autenticando		VERDE ESTÁVEL	Stand-by	VERDE ESTÁVEL	Modo GPRS pronto para operar
		VERDE ESTÁVEL	Conectado	VERMELHO PISCANDO INTERMITENTE			SIMCARD com defeito ou não inserido	
Após registro do módulo o LED1 indicará o nível de sinal do SIMCARD(A) a cada 10 Segundos				PISCA				
				1 VEZ	2 VEZES	3 VEZES	4 VEZES	5 VEZES
				>15%	>30%	>45%	>55%	>75%

Observações

1. A antena deve sempre ser mantida na posição vertical
2. A tensão de linha telefônica virtual gerada é de 27 V
3. Verifique a disponibilidade de alimentação por parte da central de alarme pois ficará conectado na bateria. Ligue a alimentação de 12VDC do módulo GPRS na fonte auxiliar caso a central de alarme possua.
4. O equipamento deverá ser instalado a menos de 50 metros do painel e deverá ser utilizado fio com bitola 50 (AWG24)