




M1010

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO

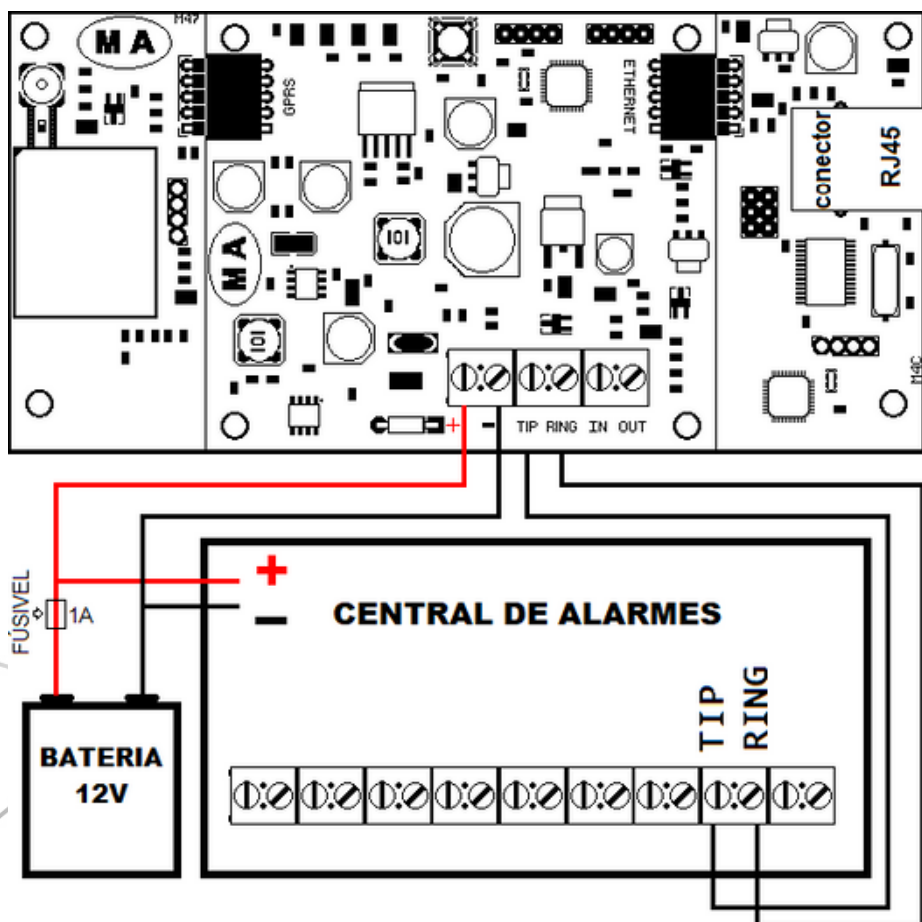

PROCEDIMENTO DE CADASTRO

1. Identifique o ID do módulo, Exemplo: (tê - ó - zero - três) **T003**
 2. Comunique o ID e a memória do cliente que o módulo será instalado ao suporte técnico
 3. Verifique o nível de sinal do módulo
 4. Verifique sinais pelo GPRS no sistema de monitoramento
 5. Caso seu modelo possua Ethernet, verifique sinais pela LAN no sistema de monitoramento
 6. Caso o nível de sinal indicado esteja ruim, tente realocar o equipamento para seu melhor funcionamento
- OBS:** Compatível com DSC PowerSeries, Honeywell Vista48, Intebras AMT2018, Intebras AMT4010 e Paradox SP4000. Para outras marcas e/ou modelos, consulte nosso suporte técnico

RESUMO DE ESTADOS DOS LEDS

LED PWR		LED 1		LED 2		LED 3	
apagado	módulo desligado	Pisca 1 vez a cada 3 segundos	Conectado GPRS	Piscando Lento	Processando informações	Acende e pisca 1 vez	Envio de evento por GPRS bem sucedido
		Pisca 2 vezes a cada 3 segundos	Conectado LAN			Acende e pisca 2 vezes	Envio de evento por LAN bem sucedido
Aceso	Módulo Ligado	Pisca 3 vezes a cada 3 segundos	Conectado GPRS+LAN	Em stand-by	Indicador de nível de sinal	Acende e apaga sem piscar	Falha no envio do evento

Após o registro na rede, o LED 2 indicará o nível de sinal do módulo a cada 30 segundos somente quando estiver em STAND-BY.

INDICADOR NÍVEL DE SINAL

1 VEZ	2 VEZES	3 VEZES	4 VEZES
RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO

OBSERVAÇÕES

1. A antena deve sempre ser mantida na posição vertical
2. É necessário programar um número de telefone no painel e discagem por tom (DTMF).
3. A tensão de linha telefônica virtual gerada é de 27 V
3. O Equipamento conectado diretamente a bateria garante seu funcionamento por um maior período durante uma queda de energia e possibilita a visualização do nível de tensão por meio da plataforma Nanomir.
4. O equipamento deverá ser instalado a menos de 50 metros do painel e deverá ser utilizado fio com bitola 50 (AWG24)



Nanocomm do Brasil
» Transmitindo evolução



(11)2682-1278



WWW.NANOCOMM.COM.BR